
接続/設定ガイド

ここでは、本機およびディスプレイの接続/設置と、インターネットへの接続/設定を説明しています。本機をとにかく使ってみたいときは、まずこの接続/設定などを行ってください。本機の基本的な機能が使える状態になります。詳しくは別冊の取扱説明書をご覧ください。

準備1:本機とディスプレイをつなぐ


付属の取扱説明書「準備 1:本機をつなぐ」もあわせてご覧ください。他の機器の接続についても取扱説明書をご覧ください。 ご注意 ÷ 本機の電源を切った状態でつないでください。


÷ イラストに描かれている各コードの長さは、実物とは異なります。

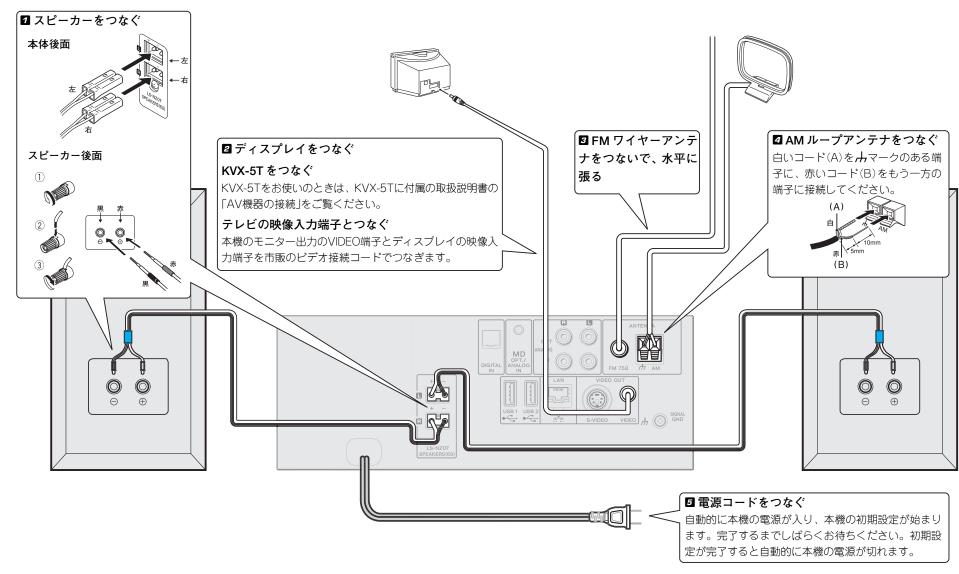

準備 2:インターネット回線を選んでつなぐ


本機の回線をつなぐ前に、ADSLやケーブルテレビインターネット、FTTHのサービスを提供するプロバイダとの契約が必要です。下記にしたがって、必要な機器と接続図を選び、つないでください。

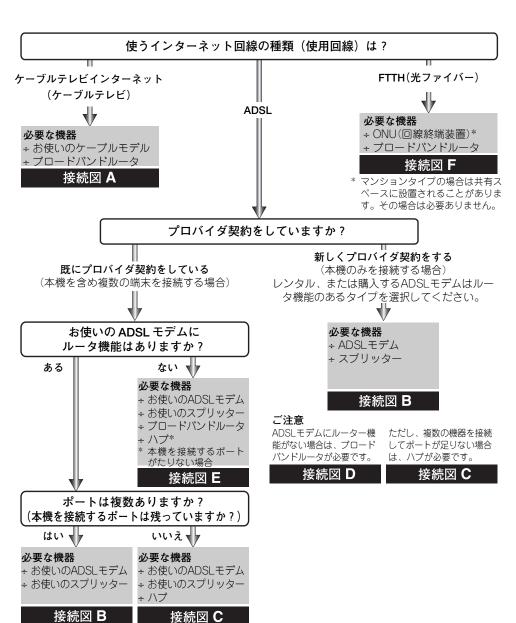

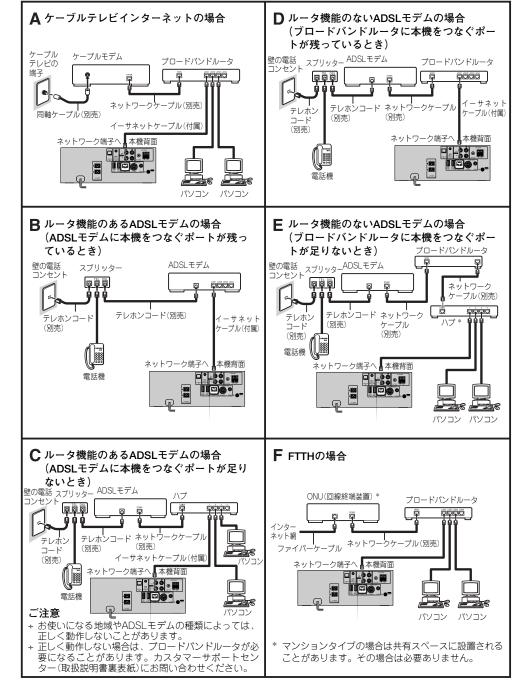

準備3:ネットワーク設定をする

お使いのルータの設定状況に合わせた値(英数字)を 入力します。プロバイダによって入力が必要な項目 が異なります。詳しくは、下記「ネットワーク設定 チェックリスト」(以降「チェックリスト」)、またはご 利用のプロバイダからの資料などをご覧ください。

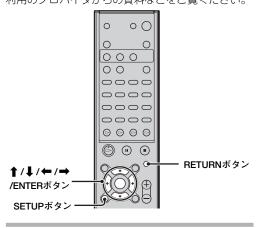

☑ SETUPボタンを押し、 1/↓で[ネットワーク設定] を選び、ENTER ボタンを押す

「ネットワーク設定を確認中です」というメッセージ が表示されたあと、ネットワーク設定画面が表示さ れ、正しく設定されている項目の先頭に 🔘 マークが 付きます。



以降、▲マークの項目を設定します。

インターネット設定をする

☑ ੈ/↓で[インターネット設定]を選び、ENTERボタ ンを押す



÷[イーサネット速度]が[自動]になっているか確認する。 [自動]になっていてもルータやハブと接続できない ときは

↑/↓で[イーサネット速度]を選び、ENTERボタンを 押したあと、**↑**/↓で[100Mbps]または[10Mbps]を選 び、ENTERボタンを押す。

- ÷ [DHCP]が[全て自動設定]になっているか確認する。 DHCPの設定を手動で行うときは
- 1. ↑/↓で[DNSのみ手動設定]または[全て手動設定]を 選び、ENTERボタンを押す。
- 2. ★/ ↓で項目[DNSのみ手動設定]を選んだときは下 記「チェックリスト」の⑥~⑦、[全て手動設定]を 選んだときは下記「チェックリスト」の③~⑦を選 び、ENTERボタンを押す。
- 3.←/→でカーソルを合わせ、 ↑/↓で数値を選び、 ENTERボタンを押す。
- ☑ 1/↓で[設定反映]を選び、ENTERボタンを押す 設定の反映が行われます。
- ☑ ←/→ で[閉じる]を選び、ENTER ボタンを押す

メール設定をする

互 🕯 /↓で[メール設定]を選び、ENTERボタンを押す



⑤ ↑/↓で設定項目を選び、ENTERボタンを押す

文字入力画面が表示されます。[受信メールをサーバ に残す/残さない]を選んだときは、プルダウンメ ニューが表示されます。

☑ 文字を入力し、ENTER ボタンを押す

[受信メールをサーバに残す/残さない]を選んだときは **↑/**↓で項目を選び、ENTERボタンを押す。 手順6から2を繰り返し、各設定項目(下記「チェック リスト」8~⑤)を設定する。

図 ↑/↓/←/→で[閉じる]を選び、ENTERボタンを押す 「設定は次のメールの起動後に有効になります。」が 表示されます。

回 ENTER ボタンを押す

ブラウザ設定をする

四 ↑/↓で[ブラウザ設定]を選び、ENTERボタンを押す



- 🛮 [インターネットへ]が[直接接続]になっているか確認 する。
- ブラウザをプロキシサーバー経由で接続するには 1.ENTERボタンを押し、↑/↓で「プロキシ経由で接
- 続]を選び、もう一度ENTERボタンを押す。 2. ★/↓で項目(下記「チェックリスト」の①~⑱)を選
- び、ENTERボタンを押す。 3.文字を入力し、ENTERボタンを押す。
- 図 ↑/↓/←/→で[閉じる]を選び、ENTERボタンを押す 「設定は次のブラウザの起動後に有効になります。」 が表示されます。
- 図 ENTER ボタンを押す

ネットワーク状態確認をする

☑ 1/↓で[ネットワーク状態確認]を選び、ENTER ボ タンを押す



四 ←/→ で[試行]を選び、ENTER ボタンを押す

ネットワーク状態の確認が始まります。確認が終わ ると[OK]または[NG]が表示されます。

すべて[OK]が表示されたら: 手順個へ [NG]が表示されたら:手順個へ



☑ ↑/↓/→で[NG]-[詳細]を選び、ENTERボタンを押す

☑ 画面の指示に従って接続や設定をやり直し、すべて [OK]と表示されるまで手順 🛭 から操作を繰り返す 社内LANなど、一部の環境では、接続や設定が正し くても[NG]と表示されることがあります。このとき は、ご使用のネットワークの管理者などにお問い合 わせください。

四 1/--/→ で[閉じる]を選び、ENTER ボタンを押 す。もう一度 **1/** ▼で[閉じる]を選び、ENTER ボタ ンを押す。または、RETURN ボタンを押す

途中でやめる

1/♣/♠/→ で[閉じる]を選び、ENTER ボタンを押す。 または、RETURN ボタンを押す

WEBサイトに接続する

1. FUNCTION ボタンを押し、 ↑/ ↓ ボタンで[WEB ブ ラウザ]を選び、ENTER ボタンを押す

本機専用のホームページが表示されます。このホー ムページから、サポート情報やアップグレード情報 などの製品に関する情報を見ることができます。

2. **↑**/**↓**ボタンで[お知らせ]を選び、ENTERボタンを押す 本機がインターネットに接続されると、お知らせ画 面が表示されます。

ネットワーク設定チェックリスト

ご契約されているプロバイダの設定に関する資料から、必要な設定項目を「お客様の設定値」の欄に書き留めておくと便利です。「お客様の設定値」に 書き込む内容は、お客様の個人情報です。取り扱いには十分ご注意ください。このリストは、設定し直すときなどに活用できますので、大切に保管 しておいてください。「プロバイダ設定項目リスト(例)」も掲載しておりますので参考にしてください。

				プロバイダ設定項目リスト(例) *(A)~(C)はこの資料を指しています		
インターネット	説明	お客様の	設定値の内容	So-net	@nifty	BIGLOBE
設定項目		設定値		(A)ご登録内容通知書 *	(B)アット・ニフティ (@nifty)ご登録完了通知書*	(C)BIGLOBE会員証 *
① イーサネット 速度	本機とルータ間で送受信するデータの速 度		[自動](推奨)ルータやハブとうまく接続できない(本機裏のイーサネットケーブル端子 LEDが点灯/点滅しない)場合、[100Mbps]または[10Mbps]	[自動](推奨)		
② DHCP	インターネット接続に必要な設定値を本 機に自動的に割り当てるための仕組み		[全て自動設定](推奨)[全て自動設定]で③~⑦ が正常に割り当てられない場合、[DNSのみ 手動設定]または[全て手動設定]	[全て自動設定](推奨) 必要であれば[DNSのみ手動設定]		
③ IPアドレス(全て 手動設定の場合)	インターネットに接続するコンピュータ に割り当てられる固有番号		ご契約のプロバイダの設定項目をご記入くだ さい(プロバイダによってはこの設定項目が			
④ サブネットマスク(全 て手動設定の場合)	ネットワークを区切るためにコンピュータに割り当てるIPアドレスの範囲を限定する仕組み		載されていないことがあります) -(入力項目なし)			
ラデフォルトゲートウェイ(全て手動設定の場合)	所属するネットワークの外のコンピュータへアクセスする際に使用する「出入り口」 の代表となるコンピュータやルータ機器					
⑥ DNS1(全て手動設 定またはDNSのみ 手動設定の場合)	ドメイン名をIPアドレスに置き換える機能を持つサーバのIPアドレス (優先度高)		ご契約のプロバイダの設定項目をご記入ください	202.238.95.24	資料(B)[その他の情報] の接続先DNSのIPアド レスプライマリ	
⑦ DNS2(全て手動設 定またはDNSのみ 手動設定の場合)	ドメイン名をIPアドレスに置き換える機能を持つサーバのIPアドレス(優先度低)			202.238.95.26	資料(B)[その他の情報] の接続先DNSのIPアド レスセカンダリ	


メール設定項目	説明	お客様の設定値	設定値の内容	So-net	@nifty	BIGLOBE
⑧ 名前(表示名)	お客様が送るメールの差出人の欄に表示 される名前		お客様のお名前	お客様のお名前		
⑨ メールアカウント	メールの送信者が利用者本人であること を確認する設定値		ご契約のプロバイダの設定項目をご記入くだ さい	資料(A)[電子メール設定] のアカウント	資料(B)[メール関係情報] のメールアカウント	資料(C)[メールボックス情報]のメールアカウント
⑩ メールパスワード	メールの送受信者が利用者本人であることを確認 するためのパスワード(取り扱いにご注意ください)			お客様が控えたパスワード(記載資料無し)	資料(B)[メール関係情報] のメールパスワード	資料(C)[メールボックス情報]の(本)メールパスワード
⑪ 送信元メールアドレス	受取人がメールを開いたときに表示され る差出人メールアドレス			資料(A)[電子メール設定] の電子メールアドレス	資料(B)[メール関係情報] のメールアドレス	資料(C)[メールボックス情報]のメールアドレス
⑫ 返信先メールアドレス	受取人がメール返信するときに表示され る返信先メールアドレス			資料(A)[電子メール設定] の電子メールアドレス	資料(B)[メール関係情報] のメールアドレス	資料(C)[メールボックス情 報]のメールアドレス
③ 受信メールサー バ(POP3)	メール受信用サーバ			資料(A)[電子メール設定] の受信メールサーバ(POP)	資料(B)[メール関係情報] のメールサーバ名POP	資料(C)[メールボックス情 報]のメールサーバ
⑭ 送信メールサー バ (SMTP)	メール送信用サーバ			資料(A)[電子メール設定]の 送信メールサーバ(SMTP)	資料(B)[メール関係情報] のメールサーバ名SMTP	資料(C)[メールボックス情 報]のメールサーバ
⑮ 受信メールを サーバに残す	受信したメールを他の機器でも受信でき るようにするかどうか		[残さない](推奨) 他の機器でも同じメールを受信したい場合 [残す]		[残さない](推奨) 必要であれば[残す]	

ブラウザ設定項目	説明	お客様の設定値	設定値の内容	So-net	@nifty	BIGLOBE
16 インターネットへ	インターネットへ直接接続するかプロキ シを経由するか		[直接接続](推奨)ご契約のプロバイダから指 定がある場合[プロキシ経由で接続]	[直接接続](推奨) 必要であれば[プロキシ経由で接続]		
⑦ プロキシサーバ (プロキシ経由で 接続の場合)	ブラウザの代わりに目的のサーバにアク セスし、ファイアーウォール(外部から の不正進入防護壁)を超えてブラウザに データを送ってくれる中継サーバ		ご契約のプロバイダの設定項目をご記入くだ さい			
18 ポート(プロキシ 経由で接続の場 合)	コンピュータ上で動いているたくさんのア プリケーションの中から通信先のアプリ ケーションを特定するために必要な情報		ご契約のプロバイダの設定項目をご記入くだ さい			

文字入力のしかた

本機のリモコンで文字入力できます。詳しくは取扱説明書(27ページ)

をご覧ください。



① 文字モードボタン

入力する文字の種類を次のように切り換えます。 [漢字]→[全カナ]→[全英]→[全数]→[半カナ]→[半英]→[半数]

② 文字変換ボタン

漢字に変換します(「ひらがな」、「カタカナ」入力時のみ)。変換する範 囲を変えたいときは、文字変換ボタンを押したあと、←/→ボタンで変 換する範囲を決めて文字変換ボタンを押します。

③ アルファベット/数字/ひらがなボタン

入力したい文字があるボタン(ABC、DEFまたは、あ(行)、か(行)な ど)を繰り返し押して入力します。数字は、入力したい数字があるボタ ンを押して入力します。濁点または半濁点は、つけたい文字を入力し たあとに記号ボタンを押します。押すたびに次のように切り換わりま

通常文字→濁点文字→半濁点文字

④ ←/→ ボタン

カーソルを移動します。 **↑**/↓ ボタン

予測/ブレーズ/漢字などの候補を切り換えます。

ENTER ボタン 入力した文字、または変換した文字を確定します。

⑤ CLEAR ボタン

文字を消します。1文字を消すには、消したい文字にカーソルを置 き、CLEARボタンを押します。カーソルより後の文字をすべて消すに は、消したい文字列の先頭にカーソルを置き、CLEARボタンを長く押 します。全ての文字を消すには、消したい文字列の先頭または最後に カーソルを置きCLEARボタンを長く押します。

⑥ 改行ボタン

確定した文字の右側にカーソルを置いて改行します。

⑦ RETURN ボタン

文字入力を途中でやめます。